

PISTOLA PULVERIZADORA AUTOMÁTICA BINKS MODELOS 21, 21V, Y 21M

(6220-XXXX-X) (6235-XXXX-X) (6219-XXXX-X) CUERPO DE LATÓN

English: Pages 1 – 9 Español: Páginas 10 – 18



Las siguientes instrucciones proporcionan la información necesaria para la operación adecuada y el mantenimiento preventivo de la pistola pulverizadora automática Binks modelo 21. Sírvase leer y entender toda la información contenida en este documento para lograr el máximo rendimiento de su nueva pistola pulverizadora modelo 21.

Las pistolas pulverizadoras de la serie modelo 21 son pistolas pulverizadoras automáticas para trabajo pesado, de operación neumática, con cuerpo de latón forjado.

Todas las pistolas pulverizadoras modelo 21 cuentan con

casquillos de aire de latón niquelado para soportar muchos años de uso ante las más duras condiciones. Las pistolas pulverizadoras modelo 21V tienen boquillas y agujas de fluido de carburo de tungsteno para ser usadas con fluidos abrasivos. Las pistolas pulverizadoras modelo 21M son pistolas pulverizadoras de mezcla interna que se usan para trazar líneas.

ADVERTENCIA DE PROP 65

ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas que según información en poder del estado de California producen cáncer, defectos de nacimiento y otros daños al sistema reproductor.

ESPECIFICACIONES:

Presión

máxima del fluido: 100 psi/6.9 bar

Presión

máxima de aire: 100 psi /6.9 bar Cuerpo de la pistola: Latón enchapado

Recorrido del fluido: Latón niquelado/no electrolítico

Tamaño del orificio

de entrada del fluido: Rosca de 3/8" NPS(m)

Tamaño del orificio

de entrada de aire: Rosca de 1/4" NPS(m)

Peso de la pistola: 41 oz./1213 g

Orificio de montaje: 1/2" Soporte de montaje: 54-380

(Barra de 1/2")

¡IMPORTANTE! NO DESTRUIR

Es responsabilidad del cliente que todos los operadores y miembros del personal de servicios lean y comprendan este manual.

Para obtener copias adicionales de este manual, favor ponerse en contacto con un representante de Binks de su localidad.

ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO DE BINKS LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES



En esta Hoja de piezas, las palabras **ADVERTENCIA**, **PRECAUCIÓN** y **NOTA** se emplean para enfatizar información de seguridad importante de la manera siguiente:

A ADVERTENCIA

Prácticas peligrosas o inseguras que pueden ocasionar lesiones personales graves, la muerte o daño substancial a la propiedad.

A PRECAUCIÓN

Prácticas peligrosas o inseguras que pueden ocasionar lesiones personales leves, la muerte, daño al producto o a la propiedad.

NOTA

Información importante de instalación, operación o mantenimiento.

A ADVERTENCIA

Lea las siguientes advertencias antes de usar este equipo.



LEA EL MANUAL

Antes de operar los equipos de acabado, lea y comprenda toda la información de seguridad, operación y mantenimiento incluida en el manual de operaciones.



INSPECCIONE LOS EQUIPOS DIARIAMENTE

Inspeccione diariamente los equipos para verificar que no tengan piezas gastadas o rotas. No opere los equipos si no está seguro de esta condición.



USE GAFAS PROTECTORAS

No usar gafas protectoras con resguardos laterales puede ocasionar lesiones graves en los ojos o cequera.



NUNCA MODIFIQUE LOS EQUIPOS

No modifique el equipo sin la autorización escrita del fabricante.



DESACTIVE, DESCONECTE Y BLOQUEE TODAS LAS FUENTES DE ENERGÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO.

No desactivar, desconectar ni bloquear todas las fuentes de suministro de energía antes de realizar operaciones de mantenimiento en los equipos puede ocasionar lesiones graves o la muerte.



SEPA CÓMO Y DÓNDE DESACTIVAR LOS EQUIPOS EN CASO DE EMERGENCIA.



CAPACITACIÓN DE LOS OPERADORES

Todos los miembros del personal deben ser capacitados antes de operar los equipos de acabado.



PROCEDIMIENTO DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN

Siga siempre el procedimiento de liberación de presión que aparece en el manual de instrucciones del equipo.



PELIGRO DE USO INDEBIDO DEL EQUIPO

El uso indebido del equipo puede ocasionar averías, mal funcionamiento o activación imprevista lo que a su vez puede producir lesiones graves.



PELIGRO DE RUIDO

Usted puede resultar lesionado por el ruido muy fuerte. Podría necesitar protección de los oídos al usar este equipo.



MANTENGA LAS DEFENSAS DEL EQUIPO EN SU LUGAR

No operar los equipos si los dispositivos de seguridad fueron removidos.



CARGA ESTÁTICA

Los fluidos pueden generar una carga estática que debe ser disipada mediante la debida puesta a tierra del equipo, los objetos que van a ser rociados y todos los demás objetos electroconductores en el área de suministro. La puesta a tierra indebida o las chispas pueden ocasionar condiciones de peligro y producir incendios, explosiones o descargas eléctricas y otras lesiones graves.



PELIGRO DE PROYECTILES

Usted puede resultar lesionado por dar salida a líquidos o gases liberados bajo presión o por restos volanderos.



PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

Nunca use 1, 1,1-tricloroetano, cloruro de metileno, otros disolventes con hidrocarburos halogenados o fluidos que contengan dichos disolventes en equipos con piezas de aluminio humedecidas. Tales usos pueden producir una reacción química peligrosa con posibilidades de explosión. Consulte con sus proveedores de fluidos para asegurarse de que los fluidos que se vayan a usar sean compatibles con las piezas de aluminio.



PELIGRO DE PUNTOS DE PRESIÓN Las partes móviles pueden aplasta

Las partes móviles pueden aplastar y ocasionar cortaduras. Los puntos de presión son básicamente todas las áreas donde haya partes móviles.



EQUIPOS AUTOMÁTICOS

Los equipos automáticos pueden activarse súbitamente sin advertencia.



ADVERTENCIA PROP 65

ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas que según información en poder del estado de California producen cáncer, defectos de nacimiento y otros daños al sistema reproductor.

PARA MÁS INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ACERCA DE LOS EQUIPOS BINKS Y DEVILBISS, CONSULTE EL FOLLETO DE SEGURIDAD GENERAL DE LOS EQUIPOS (77-5300).



PISTOLAS PULVERIZADORAS AUTOMÁTICAS BINKS DE LA SERIE MODELOS 21 Y 21V

CONEXIÓN

- 1. Se requiere una presión de aire mínima de 35-50 PSI para la operación del cilindro.
- 2. Para operación rápida, la línea de aire entre la válvula de tres vías y la conexión de aire para operación del cilindro debe ser lo más corta posible.
- 3. Todo el aire provisto a la pistola no deberá tener polvo ni humedad. Se recomienda montar un filtro centrífugo de aire DeVilbiss en la línea de suministro de aire.
- 4. Se recomienda apagar la pistola si no se va a usar por un tiempo. Esto evitará pequeñas filtraciones por todo el accionar la pistola.

AJUSTES DEL ATOMIZADO EN FORMA DE ABANICO

El atomizado en forma de abanico se controla fácilmente mediante el control del puerto lateral. Hacer girar este control a la derecha o en sentido horario, producirá un atomizado redondo; hacer girar hacia la izquierda o en sentido antihorario, ensanchará el atomizado, dándole una forma de abanico de cualquier ancho deseado. La orientación del atomizado en abanico, ya sea horizontal o verticalmente (o a cualquier posición intermedia) se logra aflojando primero el anillo de retención, haciendo girar la boquilla de aire a la posición deseada y luego apretando el anillo de retención.

AJUSTES DEL FLUJO DE FLUIDO

Para mejores resultados, el tornillo de control de fluido (16) se debe colocar en la posición de abierto y el flujo del fluido se deberá controlar regulando la presión de fluido en el tanque a presión. Si las condiciones bajo las que se usa la pistola requieren que el fluido se controle en la pistola, esto se logra aflojando la contratuerca (17) y dándole vuelta al tornillo (16) a la derecha (sentido horario) para disminuir el flujo de fluido o a la izquierda (sentido antihorario) para aumentarlo.

Usar para trazar líneas

LUBRICACIÓN

Los puntos que requieren lubricación en esta pistola son el émbolo (7), el empaquetamiento de la válvula de aire (11) y el empaquetamiento de fluido (29). Estas piezas se deben mantener suaves y maleables en todo momento. Para esto se recomienda la pistola de lubricación SSL-10.

A PRECAUCIÓN

Nunca sumerja la pistola en solvente. El solvente eliminará el aceite de las piezas lubricadas y provocará el mal funcionamiento de la pistola.

LIMPIEZA

Cierre el suministro de aire al tanque y libere la presión. Sostenga un trozo de tela con la mano sobre la boquilla de la pistola y encienda el aire que va al cilindro. El aire retrocederá a través de la boquilla de fluido e impulsará el fluido a salir de la manquera hacia el tanque.

Reemplace la pintura del tanque a presión con solvente limpio v purgue a través del la manguera de materiales y de la pistola pulverizadora hasta que estén limpias. Sople aire a través de la manguera de fluido para eliminar el solvente que quede. Siempre que aplique pintura pulverizada o que limpie el equipo de pulverizado siga los reglamentos de EPA y NFPA.

ATOMIZADO DEFECTUOSO

El atomizado defectuoso es causado por la presencia de material de residuo seco alrededor de la punta de la boquilla de fluido o adentro de la boquilla de aire. Remoje estas piezas en un solvente para que suavice el material seco, hasta que pueda ser eliminado con un cepillo o paño.

A PRECAUCION

Nunca use sondas metálicas para limpiar las boquillas de aire o fluido, ya que las raspaduras o quemaduras en las superficies hechas con maquinado de precisión pueden provocar atomizado defectuoso. Si la boquilla de aire o de fluido está dañada y produce un atomizado defectuoso, deberá cambiarse.


GUÍA COMPLETA PARA PEDIR PISTOLAS DE PULVERIZADO


			5.75 dise	15 TO ise	10.115 set	7 15 ignises	7	noho		.the tente	//	orifi	io sidasi oridi	cio axi	ino /	_
CONFIGURACIONES DISPONIBLES DEL MODELO 2	1 <	illido	Aediano.	centinaises	William Control	dhe sivo	iminación	eranicas	Stiniento art	Aartillos	inc Tan	de origination de la constantia de la co	idas de ari de filido ra	tio haxi	n 3 (ti	Magal CEN
6220-2800-7 63BSS-63PB											0.046	1.2	14	9.0	14.3	20.0
6220-4307-9 66SS-66SD											0.070	1.8	10.5	7.9	12.1	15.5
6220-8118-5 59BSS-252											0.218	5.5	6	7.8	11.5	15.2
6220-2821-1 63BSS-21MD-1											0.046	/1.2/	14/	8.5	12.3	15.9
6220-2821-3 63BSS-21MD-3											0.046	/1.2/	15	8.4	12.2	15.7
6220-4308-2 66SS-66SD-3											0.070	/1.8/	10/	7.9	12.1	16.2
6220-5123-7 68SS-709SS	111			111	111		1111				0.110	2.8	6	4.3	6.9	8.9
6220-8219-1 59CSS-262	111		1///		1111	111	1///				0.281	7.1	6	7.3	11.0	14.7
6235-4921-2 67VT-21MD-2	////										0.086	/2.2/	/17/	9.6	14.0	18.1
6235-3206-3 63CVT-66PH											0.052	1.3	11	8.0	11.8	15.2
6235-4909-5 67VT-67PB											0.086	2.2	12	9.5	14.1	19.1
6219-8219-1 59CSS-262	Pisto	la pul	veriza	dora d	e mez	cla int	erna r	ara ai	olicaci	iones	de traza	do de l	íneas			
Modelo 21		Mod	elo 21\	/		Mode	lo 21M				a: los patro delo 21 y 21					

configuraciones




PISTOLAS AUTOMÁTICAS PULVERIZADORAS BINKS DE LA SERIE MODELOS 21 Y 21V

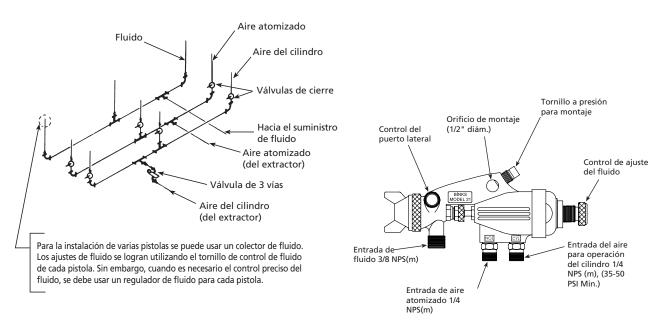

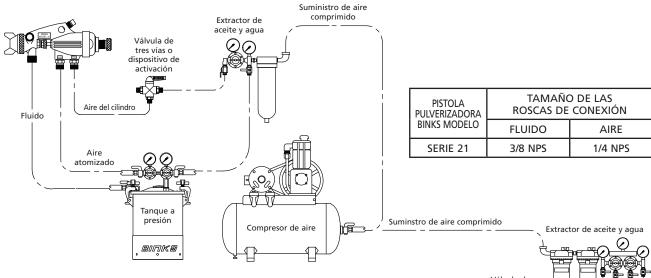


NOTAS GENERALES

- 1. Cuente con una presión de aire de por lo menos 35 PSI para el aire de operación del cilindro.
- 2. La línea de aire de la pistola pulverizadora a la válvula de 3 vías debe ser lo más corta posible para operación rápida.
- 3. El aire usado en la pistola pulverizadora no debe tener polvo ni humedad. (Esto se logra usando un filtro de aire limpio).
- Cierre de todas las líneas de fluido y aire de la pistola pulverizadora cuando no la use por algún tiempo. (Esto se hace para evitar la acumulación de filtraciones diminutas en el sistema).
- 5. Generalmente las mangueras de fluido son de 3/8" y las de aire de 1/4".

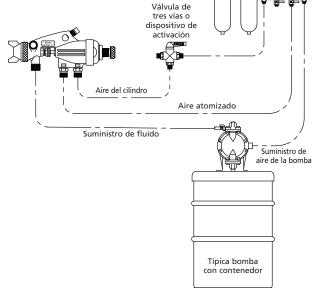



PISTOLAS PULVERIZADORAS AUTOMÁTICAS BINKS DE LA SERIE MODELOS 21 Y 21V

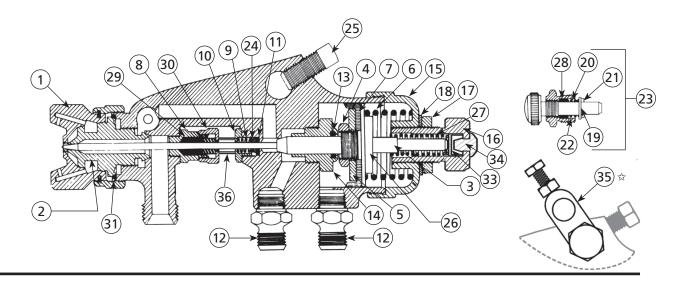

LISTA DE PIEZAS

Al hacer su pedido, sírvase especificar el No. de pieza

ARTÍC		DECEDIDATIÓN CO		ARTÍC		DECCRIPCIÓN CA	A B.I.T.
NO.	NO.	2200 0.01.	ANT.	NO.	NO.		ANT.
1	0	BOQUILLA de aire	1	20	54-330•	RESORTE del control del	1
2	0	BOQUILLA de fluido	1	21	54-331•	puerto lateral	'
3	•	Aguja de FLUIDO	1	21	54-35 I •	CLAVIJA del control del puerto lateral	1
4	54-232	CONTRATUERCA del émbolo	1	22	54-332•	CASQUILLO del control del	
5	54-233	ARANDELA del émbolo	1			puerto lateral	1
6	54-236	RESORTE del émbolo	1	23	54-333	CONTROL del puerto lateral,	4
7	54-261•	ÉMBOLO de cuero	1	24	▲ 54-334-5	completo	1
8	▲ 54-302	PRENSAESTOPAS del		24	▲ 54-334-5	CASQUILLO del empaquetamiento (Kit de 5)	1
		empaquetamiento	1		* 54-446	(Pieza individual)	
	* 54-440			25	54-335	TORNILLO (Juego)	1
9	54-304-5•	RESORTE del casquillo del empaquetamiento (Kit de 5)	1	26	▲ 54-337 * 54-444	VÁLVULA de aire	1
10	54-306	TUERCA del		27	54-728-5	RESORTE de la válvula de aguja	1
		empaquetamiento de aire	1	28	54-738-5•	EMPAQUE del control del	
11	54-307-5•	EMPAQUETAMIENTO				puerto lateral	1
		de aire (Kit de 5)		29	▲ 2-28-5 •	EMPAQUETAMIENTO de la	
12	54-308	CONEXIÓN de aire	2		* 54-1339	válvula de aguja(Kit de 5) (Pieza individual)	
13	54-310-5•	EMPAQUETAMIENTO de la válvula de aire(Kit de 5)	1	30	▲ 54-765 * 54-1353	TUERCA del empaquetamiento	
14	54-312	GUÍA de la válvula de aire	1	31	54-918-5•	EMPAQUE de la boquilla de fluido	
15	54-321	SOMBRERETE	1	31	34-310-34	(Kit de 5)	1
16	54-6003	TORNILLO del control de fluidos	1	32	OMX-88	CEPILLO de la limpieza (No ilustrado)	1
17	54-323	CONTRATUERCA del		33	54-6001	SEPARADOR resorte	1
		control de fluidos	1	34	54-5522	VALVULA de paraguas	1
18	54-324	ARANDELA de la contratuerca del control de fluidos	1	35	☆ 54-6004	(OPCIONAL) SOPORTE DE MONTAJE de la asamblea	1
19	54-329•	ARANDELA del control del		26	E4 4270		-
		puerto lateral	1	36	54-4270	CUBIERTA DE AGUJA	ı

- O Al hacer su pedido, sírvase especificar el número estampado en la boquilla.
- Al hacer su pedido, sírvase especificar el modelo de la pistola y el número estampado en la aguja.
- Las piezas también están disponibles en el Kit de reparación 6-191.
 La llave de la pistola, 5-476, se recomienda para remover la boquilla de fluidos. Sírvase hacer el pedido por separado.
- Incluye artículo 34.
- ▲ Sólo la pistola pulverizadora 21.
- * Sólo la pistola pulverizadora 21V.
- ☆ Permite un fácil cambio pistola mientras se mantiene la alineación de la pistola.



PISTOLA PULVERIZADORA AUTOMÁTICA BINKS DE LA SERIE MODELOS 21 Y 21V

GUÍA DE PEDIDO DE CASQUILLOS DE AIRE


MARCADO DE CASQUILLOS DE AIRE	NÚMERO DE PEDIDO DE LA PIEZA
200	46-2200
252	46-2252
262	46-2262
21MD-1	46-21MD-1
21MD-2	46-21MD-2
21MD-3	46-21MD-3
63PB	46-6002

MARCADO DE CASQUILLOS DE AIRE	NÚMERO DE PEDIDO DE LA PIEZA
66PH	46-6016
66SD	46-6020
66SD-3	46-6092
66SK	46-6082
67PB	46-6026
68PB	46-6032
709SS	46-2020

GUÍA DE PEDIDO DE LAS BOQUILLAS Y AGUJAS DE FLUIDO

MARCADO DE BOQUILLAS DE FLUIDO	NÚMERO DE PEDIDO DE LA PIEZA	MARCADO DE AGUJAS	NÚMERO DE PEDIDO DE LAS AGUJAS	TAMAÑO DEL ORIFICIO EN PULGADAS (MM)	MATERIAL
59ASS	45-5911	259	47-25900	.171 (4.3)	Acero inoxidable
59BSS	45-5912	259	47-25900	.218 (5.5)	Acero inoxidable
59CSS	45-5913	259	47-25900	.281 (7.7)	Acero inoxidable
63BSS	45-6321	263A	47-26310	.046 (1.2)	Acero inoxidable
66SS	45-6601	265	47-26500	.070 (1.8)	Acero inoxidable
68SS	45-6801	268	47-26800	.110 (2.8)	Acero inoxidable
63CVT	45-6332	263CVT	47-26332	.052 (1.3)	Carburo de tungsteno
67VT	45-6702	267VT	47-26702	.086 (2.2)	Carburo de tungsteno
68VT	45-6802	268VT	47-26802	.110 (2.8)	Carburo de tungsteno

BOQUILLAS DE MEZCLA INTERNA DE MATERIAL ESPESO (OPCIONAL)

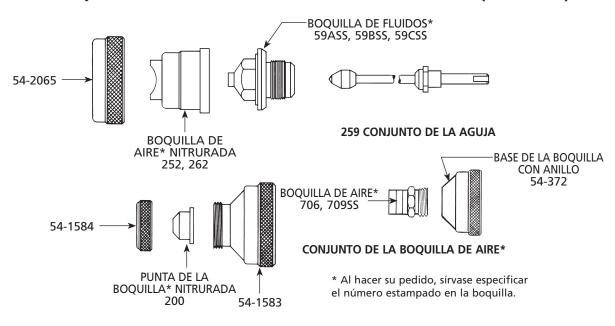



TABLAS DE SELECCIÓN DE LA BOQUILLA Y AGUJA DEL MODELO 21

TIPO DE FLUIDO QUE SERÁ ATOMIZADO	BOQUILLAS DE AIRE Y FLUIDO	AGUJA DE FLUIDO	NÚMERO DE PIEZA DE LA PISTOLA	CFM A 30 PSI	CFM A 50 PSI	CFM A 70 PSI	PATRÓN MÁXIMO DE 8"
	63BSS X 63PB	263A	6220-2800-7	9.0	14.3	20.0	14
DILUIDO, 5-25 CENTIPOISES	66SS X 66SD	265	6220-4307-9	7.9	12.1	15.5	10.5
Imprimadores de lavado, tintes,	63BSS X 21MD-1	263A	6220-2821-1	8.5	12.2	15.9	14
tinturas, solventes, agua, tintas, selladores, esmaltes, lubricantes,	63CVT X 66PH	263CVT	6235-3206-3	8.0	11.8	15.2	11
cromatos de zinc, acrílicos	66SS X 66SK	265	*	11.0	15.2	19.5	13
cromatos de zine, derineos	63BSS X 200	263A	*	3.1	5.2	6.4	12
	63BSS X 63PB	263A	6220-2800-7	9.0	14.3	20.0	14
MEDIANO, 25-70 CENTIPOISES	66SS X 66SD	265	6220-4307-9	7.9	12.1	15.5	10.5
Esmaltes sintéticos, barnices, lacas,	63BSS X 21MD-1	263A	6220-2821-1	8.5	12.3	15.9	14
rellenos, imprimadores, epoxis,	63BSS X 21MD-3	263A	6220-2821-3	8.4	12.2	15.7	15
uretanos, lubricantes, emulsiones de	67VT X 21MD-2	267VT	6235-4921-2	9.6	14.0	18.1	17
cera, esmaltes	63CVT X 66PH	263CVT	6235-3206-3	8.0	11.8	15.2	11
	67VT X 67PB	267VT	6235-4909-5	9.5	14.1	19.1	12
	66SS X 66SK	265	*	11.0	15.2	19.5	13
	63BSS X 21MD-1	263A	6220-2821-1	8.5	12.3	15.9	14
	63BSS X 21MD-3	263A	6220-2821-3	8.4	12.2	15.7	15
	68SS X 709SS	268	6220-5123-7	4.3	6.9	8.9	6
ESPESO, 70-115 CENTIPOISES	67VT X 21MD-2	267VT	6235-4921-2	9.6	14.0	18.1	17
	67VT X 67PB	267VT	6235-4909-5	9.5	14.1	19.1	12
	68SS X 68PB	268	*	9.5	14.1	19.1	12
MUY ESPESO, >115 CENTIPOISES	59BSS X 252	259	6220-8118-5	7.8	11.5	15.2	6
Recubrimiento de textura, pintura	59CSS X 262	259	6220-8219-1	7.3	11.0	14.7	6
para marcar las calles	68SS X 68PB	268	*	9.5	14.1	19.1	12
ADHESIVOS	66SS X 66SD-3	265	6220-4308-2	7.9	12.1	16.2	10
Pegamentos de vinilo con base de agua, base solvente, neoprenos, cementos de contacto	63BSS X 66SD-3	263	*	7.9	12.1	16.2	4
ELIMINACIÓN DE MOHO	63BSS X 63PB	263A	6220-2800-7	9.0	14.3	20.0	14
CERÁMICAS	67VT x 21MD-2	267VT	6235-4921-2	9.6	14.0	18.1	17
Materiales abrasivos, vidriados, esmaltes	67VT X 67PB	267VT	6235-4909-5	9.5	14.1	19.1	12
de porcelana para enlucidos cerámicos	68VT X 68PB	268VT	*	9.5	14.1	19.1	12
COMPUESTOS PARA CURAR EL CONCRETO	66SS X 200	265	*	3.1	5.2	6.4	15
PINTURAS MULTICOLOR	66SS X 200	265	*	3.1	5.2	6.4	15
	63BSS X63PB	263A	6220-2800-7	9.0	14.3	20.0	14
DECLIDERALENTOS ANTIADUEDENTES	66SS X 66SD	265	6220-4307-9	7.9	12.1	15.5	10.5
RECUBRIMIENTOS ANTIADHERENTES	63BSS X 21MD-1	263A	6220-2821-1	8.5	12.3	15.9	14
	63CVT X 66PH	263CVT	6235-3206-3	8.0	11.8	15.2	11
MARTILLOS	66SS X 66SD	265	6220-4307-9	7.9	12.1	15.5	10.5
MARTILLOS	66SS X 63PB	265	*	9.0	14.3	_	9.0
ESMALTES ARRUGADOS	66SS X 63PB	265	*	9.0	14.3	20.0	10.0
DECLIDBINATENTOC PLOOS EN 7111C	67VT x 21MD-2	267VT	6235-4921-2	9.6	14.0	18.1	17
RECUBRIMIENTOS RICOS EN ZINC	67VT X 67PB	267VT	6235-4909-5	9.5	14.1	19.1	12

Configuraciones para materiales vitreos/abrasivos (agujas y boquillas de fluido de carburo de tungsteno.)

200, 709SS, 252 y 262 son casquillos de aire de mezcla interna.

^{*}Configuraciones disponibles sólo como repuestos.




PISTOLA PULVERIZADORA AUTOMÁTICA BINKS MODELO 21M

(6219-8219-1)




El modelo 21M de Binks está diseñado para funcionar en ambientes ásperos tanto dentro como fuera de la pistola pulverizadora. La pistola pulverizadora Binks 21M resistirá cualquier proceso de trazado de líneas. El casquillo de aire de mezcla interna mantiene la precisión del patrón de atomizado mientras que la válvula de aire de rápida acción asegura que el material sólo se atomice dónde y cuándo usted lo desee. El modelo estándar incluye un orificio de 0.281" para materiales muy espesos y un casquillo de aire que cubre un patrón de hasta 7".

El modelo 21M tiene la capacidad de purgar rápidamente las boquillas de aire y fluido, lo que lo hace perfecto para vehículos que trazan líneas. El diagrama que aparece abajo muestra la configuración requerida para una purga rápida.

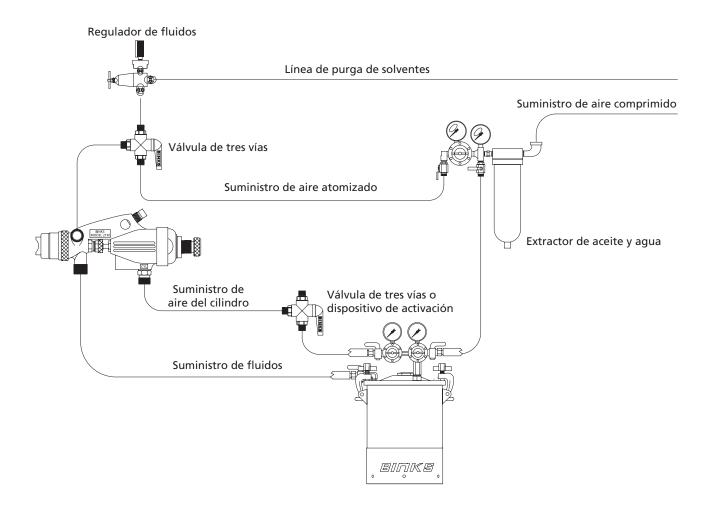



PISTOLA PULVERIZADORA AUTOMÁTICA BINKS MODELO 21M (CUERPO DE LATÓN) PARA MARCAR CALLES

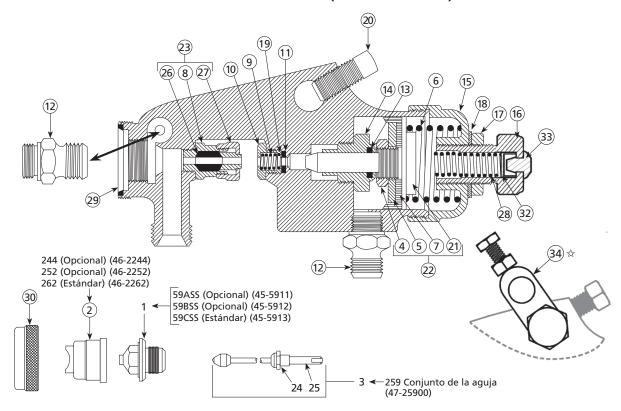

LISTA DE PIEZAS

Al hacer su pedido, sírvase especificar el No. de Pieza.

	LO PIEZA	DECEDIDATION		ARTÍCI		DECEDIDATION	
NO.	NO.	DESCRIPCIÓN CAN	VI.	NO.	NO.	DESCRIPCIÓN C	CANT.
1	45-5913	BOQUILLA DE FLUIDOS 59CSS (estándar)	1	19	54-334-5	CASQUILLO DEL	
2	46-2262	BOQUILLA DE AIRE 262 (estándar)	1			EMPAQUETAMIENTO (Kit de	5) 1
3	47-25900	CONJUNTO DE LA VÁLVULA		20	54-335	TORNILLO DE AJUSTE	1
		DE LA AGUJA 259	1	21	54-337▲	VÁLVULA	
4	54-232▲	TUERCA	1	22	54-495	CONJUNTO DEL ÉMBOLO	1
5	54-233 ▲	ARANDELA	1	23	54-496	CONJUNTO DE LA CAJA DE	
6	54-236	RESORTE	1			EMPAQUETAMIENTO	
7	54-261 ▲	ÉMBOLO	1	24	54-542	CONTRATUERCA (Pieza del artículo No. 3)	
8	54-302 ●	PRENSAESTOPA	1	25	54-763	CONTRATUERCA (Pieza del artículo No. 3)	
9	54-304-5	RESORTE (Kit de 5)	1	26	2-28-5 ●	EMPAQUETAMIENTO (Kit de	
10	54-304-5	TUERCA DE PRESIÓN	1	27	54-765 ●	TUERCA	
11	54-307-5	EMPAQUETAMIENTO (Kit de 5)	1	28	54-839	RESORTE DE LA VÁLVULA DE AGUJA	1
		CONEXIÓN DE AIRE(kit de 5)		29	54-918-5	EMPAQUE DE LA BOQUILLA	
12	54-308		_			DE AIRE (Kit de	
13	54-310-5	EMPAQUETAMIENTO (Kit de 5)	1	30	54-2065	ANILLO DE RETENCIÓN	1
14	54-312	GUÍA	1	31	OMX-88	CEPILLO (no se muestra)	1
15	54-321	SOMBRERETE	1	32	54-6001	SEPARADOR resorte	1
16	54-6003 ■		1	33	54-5522	VALVULA de paraguas	. 1
17	54-323	CONTRATUERCA DEL TORNILLO		34		(OPCIONAL) SOPORTE DE	
		DE CONTROL	1	٥.	A 34 0004	MONTAJE de la asamblea	1
18	54-324	ARANDELA	1	25	E4 4270		
				35	54-4270	(OPCIONAL) CUBIERTA DE AGUJA	

[▲] Parte del conjunto del émbolo 54-495.

■ Incluye artículo 33.

El kit de reparación no está disponible. Por favor pida las piezas por separado.

Ventas y servicio Binks: www.binks.com

GARANTÍA

Este producto está cubierto por la Garantía limitada de 1 año de Binks.



Servicio al cliente en EEUU/Canadá

195 Internationale Blvd. Glendale Heights, IL 60139 630-237-5000 Teléfono gratuito de servicio al cliente y soporte técnico 800-992-4657

Fax gratuito 888-246-5732

18

Parte del conjunto de la caja de empaquetamiento 54-496.

Se recomienda la llave 5-476 de pistola para retirar la boquilla de fluidos. Sírvase pedirlas por separado.

[☆] Permite un fácil cambio pistola mientras se mantiene la alineación de la pistola.

WARRANTY

This product is covered by Binks' 1 Year Limited Warranty.

Binks Sales and Service: www.binks.com



U.S.A./Canada Customer Service

195 Internationale Blvd. Glendale Heights, IL 60139 630-237-5000 Toll Free Customer Service and Technical Support 800-992-4657

Toll Free Fax 888-246-5732 **77-2976R-2 Revisions:** (P5) Updated Parts List and cutaway view.